Brushkinz™

Sonic Electric Toothbrush

Operation Instructions

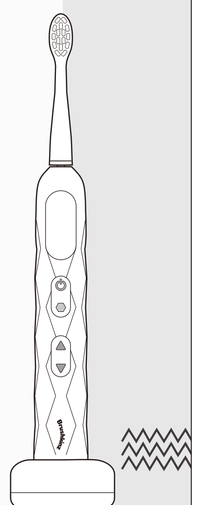

Precautions For Use

⚠ Caution:

- If you have had surgery on your mouth or gums within the last 2 months, consult your dentist before use.
- If you have a heart rhythm modulator or other device installed in your body, consult your doctor or the manufacturer of the implanted device before use.
- Do not use a toothbrush head that is not recommended by our company.
- This product is only suitable for cleaning teeth and gums. Do not use for other purposes.
- This product is not suitable for use by children, infants or people who cannot operate it.
- Keep out of reach of children and infants. Do not use as toys.
- In order to effectively prevent the growth of brush bacteria and protect oral health, it is recommended that you replace the brush headonce every 3 months.
- It is recommended that you replace the brush head when the bristles are spreading.

⃠ Prohibited Use:

- Do not use the product if it is visibly damaged before use.
- This product contains a built-in rechargeable battery. Do not put it into the fire. Do not heat or charge and use in a high temperature environment.
- Do not break, modify, disassemble or repair this product.
- This product should be charged within 0° C-40° C.
- The product must be powered off when the battery is removed.
- The battery should be handled safely.

Note: Even healthy teeth may sting or bleed slightly when using an electric toothbrush for the first time because the gums are not accustomed to the sting when first used.This condition will stop within 1-2 weeks. If it lasts longer than 2 weeks, please discontinue use and consult your dentist.

Part Name

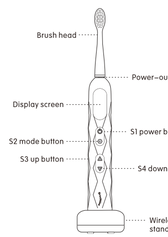

Product Parameter

Rated power:2W	Rated voltage :DC3 . 7V
Power supply mode :usb inductive charging	
Adapter: 5V ⎓ 1A	
Executive standard GB/T40362- 2021	

Packing Accessories: body, wireless charger stand, toothbrush head, manual.

Instructions

1.Press S1 to power on and hold S1 for 1.5 seconds to power off.

2.After power on, press S2 to select the cleaning mode. It will automatically power-off after 2 minutes of use.

3.Long press the S2 button for 3-5 seconds to enter the name-input mode. Press S3 to select letters from A to Z (a blank space is after Z), one letter at a time . Press S4 to select letters from Z to A (A followed by a space) and press to replace one letter at a time . Once you have selected the letter,press S2 to confirm and then select the second letter. All letters are capital letters . A maximum of 9 capital letters are allowed. Spaces are also counted as one letter.When entering a letter, a 10-second delay will automatically confirm and exit the operation.

4.The lower right corner shows the battery level, which is green under normal conditions and red when the battery level is low.

5.The upper right corner shows the number of days used , and 90-DAY will be displayed. After more than 1 minute to power on, this product will begin keeping track of the time and the number 90 will automatically minus 1 by every 24 hours . When the number of days is reduced to 0 , it will display red , indicating that the brush head should be replaced. Days reset can be performed by holding down the S3+S4 combination for more than 5 seconds at the same time . If the brush head has been changed before the number of days , but the number of days has not reached 0 , you can also reset the number of days by holding down the S3+S4 combination for more than 5 seconds .

6. When charging, the lower right corner shows the change of battery status.

Charging Instructions

1.When the toothbrush battery is low, the battery icon in the lower right corner of the display is red, indicating that it needs to be charged. When the toothbrush is charging, the battery icon flashes. When the toothbrush is fully charged, the battery icon stops blinking.

2.Plug the charger into a power outlet. Please make sure that the charging frame and the charging base are at the same level to prevent the product from falling, causing damage to the body or other safety hazards.

· Place the body on the charging base, and the charging indicator will flash until the battery is fully charged.
· The body is pre-charged. Do not need to fully charge it before using it for the first time.

Using Steps

① Insert the brush head vertically into the brushhead shaft, and it is normal to have a gap of about 1mm between the brush head and the handle.

② Wet the brush head and squeeze on some toothpaste.



③ Gently press the brush head against the junction of teeth and gums.

④ Press the multifunction key, select the appropriate brushing mode, and gently move the toothbrush head back and forth between the teeth.

⑤ The toothbrush runs intelligently for 2 minutes to turn off, and pauses every 30 seconds to prompt you to move to the next area.

⑥ After brushing your teeth, rinse the toothbrush head with running water and shake off the water.

Functions And Modes

• Clean

Effectively removes plaque (default mode). The duration of the cleaning mode is 2 minutes, including four 30-second intervals.

• White

2 minutes of deep teeth whitening, effectively improving the surface color of teeth.

• Polish

It can brighten and polish the front teeth, and the user can long press the power button to terminate polishing in advance.

• Milder

This mode is recommended for first-time users, as it effectively cleans the teeth and gently massages the gums.

• Soft

2-minute Extreme Soft Mode for sensitive teeth and gums.

Charging Precautions

When charging, the handle and base will be slightly warm, which is normal. Always use the original standard charger to charge the product to avoid danger.

Please remove the charger after each charge to avoid overheating and aging of components, or it may cause the charger to be scrapped or electric shock and other problems.

Before connecting the charger to the power supply, please check whether the voltage indicated on the product is the same as the local supply voltage. and the local power supply voltage are the same.

Cleaning Methods

You should clean your electric toothbrush regularly to remove toothpaste and other residues, or it may cause the product to become unclean and even damage the product.

· When cleaning the brush head, please turn the brush headdownwards.
· Wash the bristles and brush head after each use and air dry.
· Do not pull the bristles, which will deform the bristles easily.

· Wash the main body of the toothbrush and dry it with a dry cloth.
· Do not soak the toothbrush in water for a long time.
· Do not use water above 40° C or acidic cleansing solution

· Replacement of the brush head is recommended once every 2 ~ 3 months.
· Replacement when the brush bristles are bent out of shape.
(Actual use depends on the individual.)

Environmental Notes

Sonic electric toothbrush built-in rechargeable lithium batteries. When throwing away this product, please do not put it with the general household garbage, but take out of the lithium batteries and put them into the government designated battery recycling center, which is good for the environment.

Warranty
1 year limited warranty .
please visit www.brushkinz.com
for more warranty information

Email:info@brushkinz .com
Website:www.brushkinz .com

Precauciones de uso

⚠ Precaución:

- Si se ha sometido a una cirugía en la boca o las encías en los últimos 2 meses, consulte a su dentista antes de usarlo.
- Si tiene un modulador del ritmo cardíaco u otro dispositivo instalado en su cuerpo, consulte a su médico o al fabricante del dispositivo implantado antes de usarlo.
- No utilice un cabezaldecepillode dientes que no esté recomendado por nuestra empresa.
- Este productosólo es apto para la limpieza de dientes y encías. Noloutilice para otros fines.
- Este producto no es adecuado para que loutilicen niños, bebés o personas que no puedanutilizarlo.
- Mantener fuera del alcancede los niños y bebés. No utilizar como juguetes.
- Para prevenireficazmenteel crecimiento de bacterias del cepillo y proteger la salud bucal, se recomiendareemplazarel cabezal del cepillo una vez cada 3 meses.
- Se recomiendareemplazarel cabezal del cepillo cuando las cerdas se esténextendiendo.

⃠ Uso prohibido:

- No utilice el productosi está visiblementedañado antes usar.
- Este productocontiene una bateríarecargable incorporada.
No loarrojes al fuego. No calentar ni cargar ni utilizar en un ambiente dealta temperatura.
- No rompa, modifique, desmonte ni repare este producto.
- Este productodebe cargarse entre 0 °C y 40 °C.
- El productodebe estar apagado cuando se retira labatería.
- La batería debemanipularse deforma segura.

Nota: Incluso los dientes sanos pueden picar o sangrar ligeramente cuando se utiliza un cepillode dientes eléctrico por primera vez porque las encías no estánacostumbradasal escozor cuando se usa por primera vez. Esta condición se detendrá en 1-2 semanas.Si duramás de 2 semanas, suspenda su uso y consulte a su dentista.

Nombre delapieza

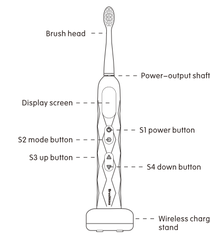

Parámetro del producto

Potencia nominal: 2W	Tensión nominal: DC3. 7V
Modo de fuente dealimentación: carga inductiva USB	
Adaptador: 5V ⎓ 1A	
Estándar ejecutivo GB/T40362- 2021	

Accesorios deembalaje: soporte de cargador inalámbrico, cuerpo, cabezaldecepillode dientes, manual.

Instrucciones

1.Presione S1 para encender y mantenga presionado S1 durante 1,5 segundos para apagar.

2.Después de enceniderlo, presione S2 para seleccionarel modo de limpieza. Se apagará automáticamentedespués de 2 minutos de uso.

3. Mantenga presionado el botón S2 durante 3 a 5 segundos para ingresar al modo de ingresodenombre. Presione S3 para seleccionar letras dela A a la Z (hay un espacio en blanco despuésde laZ), una letra a la vez. Presione S4 para seleccionar letras dela Z a la A (Aseguidade un espacio) y presione para reemplazar una letra a la vez. Una vez que hayaseleccionado la letra, presione S2 para confirmar y luegoseleccione la segunda letra. Todas las letras son mayúsculas. Se permiten un máximode 9 letras mayúsculas. Los espacios también se cuentan como una letra. Al ingresar una letra, un retraso de 10 segundos confirmará y saldrá automáticamentedela operación.

4.La esquina inferior derecha muestra el nivel de labatería, que es verde en condiciones normales y rojo cuando el nivel de labatería es bajo.

5.La esquina superior derecha muestra lacantidaddedías utilizados y se, mostrará 90 DÍAS. Después demás de 1 minuto de encendido, este producto comenzará a realizar un seguimiento de lahora y elnúmero 90 automáticamente disminuirá 1 cada 24 horas. Cuando el númerodedías se reduce a 0, indica que se debe reemplazarel cabezal del cepillo.El reiniciomostraráse puede realizar manteniendo presionada la combinación S3+S4 durante más de 5 segundosalmismo tiempo. Si el cabezal del cepillo hasido cambió antes del númerodedías, pero el númerodedías no hallegado a 0, también puede restablecerelnúmerodedías manteniendo presionadala combinación S3+S4 durante más de 5 segundos.

6. Durante la carga, la esquina inferior derecha muestra el cambio de estado de labatería.

Instrucciones de carga

1.Cuando labateríadel cepillode dientes está baja, el ícono debatería en la esquina inferior derechadela pantalla es rojo, lo que indica que es necesario cargarlo. Cuando el cepillo de dientes se está cargando, el iconode labatería parpadea.
Cuando el cepillode dientes está completamente cargado, el iconode labatería deja deparpadear.

2.Conecte el cargador a una toma de corriente. Asegúresede que el marco de carga y la basede carga estén almismonivel para evitar que el producto se caiga, causandodaños al cuerpo u otros riesgos de seguridad.

· Coloque el cuerpo sobre la basede carga y elindicador de carga parpadeará hasta que labateríaesté completamente cargada.
· El cuerpo está precargado. No es necesario cargarlo completamente antes deusarlo por primera vez.

Usando pasos

① Mojeel cabezal del cepillo y exprima un poco depasta de dientes.Inserte el cabezal del cepillo verticalmente en eleje del cepillo y es normal que quede un espacio de aproximadamente 1 mm entre el cabezal del cepillo y el mango.

② Mojeel cabezal del cepillo y exprima un poco de pasta de dientes.

③ Presione suavemente el cabezal del cepillo contra el uniónde dientes y cena.

④ Pulse latecla multifunción, seleccione el modo decepillado apropiado y mueva suavemente el cabezal del cepillode dientesha ciaadelante y hacia atrás entre los dientes.

⑤ El cepillode dientes corre deforma inteligente durante 2 minutos para apagarse y se detienecada 30 segundos para indicarle que pase a la siguiente área.

⑥ Después decepillarte los dientes, enjuagael cepillo. cabeza con agua corriente y sacudirel agua.

Funciones y modos

• Clean

Elimina eficazmentela placa (modo predeterminado). La duración del modo de limpieza es de 2 minutos, incluidos cuatro intervalos de 30 segundos.

• White

2 minutos de blanqueamiento dental profundo, mejorando eficazmenteel color dela superficie delos dientes.

• Polish

Puede iluminar y pulir los dientes frontales, y el usuario puede presionar prolongadamenteel botónde encendido para finalizarelpulido por adelantado.

• Milder

Este modo se recomienda para usuarios primerizos, ya que limpia eficazmente los dientes y masajea suavemente las encías.

• Soft

Garantía limitadade 1 año. por favor visite www.brushkinz.com para más información sobre lagarantíaModo extremadamente suave de 2 minutos para dientes y encías sensibles.

Precauciones de carga

Durante la carga, el mango y la base estarán ligeramentecalientes, lo cual es normal. Utilice siempre el cargadoresté ndar original para cargar elproducto y evitar peligros.

Retire el cargador después decada carga para evitarel sobrecalentamiento y elenvejecimiento delos componentes, ya que podría provocar que el cargador se deseche o que se produzcan descargas eléctricas y otros problemas.

Antes de conectar el cargador a la fuente dealimentación, verifiquesi el voltaje indicado en el producto es elmismo que el voltaje de suministro local. y el voltajedela fuente dealimentación local son los mismos.

Métodos de limpieza

Debe limpiar su cepillode dientes eléctrico con regularidad para eliminar la pasta de dientes y otros residuos, o puede provocar que el productose ensucie e inclusodañeel producto.

· Al limpiarelcabezal del cepillo, gírelohacia abajo.
· Lave lascerdas y el cabezal del cepillodespués cada uso y secar al aire.
· No tiredelascerdas, ya que se deformarán fácilmente.

· Lave el cuerpo principal del cepillode dientes y séquelo con un paño seco.
· No remojeel cepillode dientes en agua durante mucho tiempo.
· No utilice agua a más de 40° C ni solución limpiadora ácida.

· La sustituciónde l cabezal del cepillo es Recomendado una vez cada 2 ~ 3 meses.
· Recambio cuando las cerdas del cepillo están deformadas.
(El uso real dependedelindividuo).

Notas ambientales

Cepillode dientes eléctricosónico incorporado Baterías delitiorecargables.
Cuando deseche este producto, no loarroje con labasura doméstica general, sinosaque las baterías delitio y colóquelas en el centro de reciclaje debaterías designado por el gobierno, locual es bueno para el medio ambiente.

Garantía
Garantía limitadade 1 año.
por favor visite www.brushkinz.com
para más información sobre lagarantía

Correo electrónico: info@brushkinz .com
Sitio web: www.brushkinz .com

Précautions d'emploi

⚠ Prudence:

- Si vous avez subi une intervention chirurgicale à la bouche ou aux gencives au cours des 2 derniers mois, consultez votre dentiste avant utilisation.
- Si vous avez un modulateur de rythme cardiaque ou un autre appareil installé dans votre corps, consultez votre médecin ou le fabricant du dispositif implanté avant utilisation.
- N'utilisez pas detêtedebrosse à dents non recommandée par notre société .
- Ce produit convient uniquement au nettoyage des dents et desgencives. Ne pas utiliser à d'autres fins.
- Ce produit ne convient pas aux enfants, aux nourrissons ou aux personnes incapables del'utiliser.
- Tenir hors deportée des enfants et des nourrissons. Ne pas utiliser comme jouets.
- Afin deprévenirefficacement la croissancedes bactéries dela brosse et de protéger la santé bucco-dentaire, il est recommandé de remplacer latêtedebrosse une fois tous les 3 mois.
- Il est recommandé de remplacerlatêtedebrosselorsque lespoils s'étalent.

⃠ Utilisation interdite :

- N'utilisez pas le produits'il est visiblementendommagé avant utiliser.
- Ce produit contient une batterie rechargeable intégrée. Ne le mettez pas au feu. Ne pas chauffer, ni charger et utiliserdans un environnement à haute température.
- Ne pas casser, modifier, démonter ou réparer ce produit.
- Ce produit doit être chargé entre 0 °C et 40 °C.
- Le produit doit être éteintlorsque la batterie est retirée.
- La batteriedoit êtremanipulée en toute sécurité .

Remarque : Même les dents saines peuvent piquer ou saigner légèrement. lors delapremière utilisation d'une brosse à dents électrique, car les gencives ne sont pas abituées à lapiqûrelors delapremière utilisation.
Cette condition disparaîtradi'ici 1 à 2. semaines. Si cela dure plus de 2 semaines, veuillez cesser l'utilisation et consulter votre dentiste.

Nom delapièce

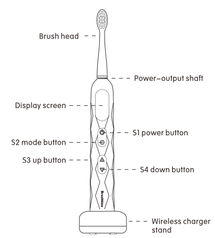

Paramètre duproduit

Puissance nominale: 2W	Tension nominale : DC3. 7V
Mode d'alimentation: charge inductive USB	
Adaptateur : 5V⎓1A	
Norme exécutive GB/T40362- 2021	

Accessoires d'emballage : support de chargeur sans fil, corps, têtedebrosse à dents, manuelle.

Instructions

1. Appuyez sur S1 pour allumer et maintenez S1 pendant 1,5 seconde pour éteindre.

2. Après lamise sous tension, appuyez sur S2 pour sélectionner le mode de nettoyage. Il s'éteindra automatiquement après 2 minutes d'utilisation.

3. Appuyez longuement sur le bouton S2 pendant 3 à 5 secondes pour accéder au mode desaisiedu nom. Appuyez sur S3 pour sélectionner les lettres de A à Z (un espace vide est aprèsZ), une lettre à la fois. Appuyez sur S4 pour sélectionner les lettres de Z à A (A suivid'unespace) et appuyez sur pour remplacer une lettre à la fois. Une foisla lettresélectionnée, appuyez sur S2 pour confirmerpuis sélectionnez la deuxième lettre. Toutes les lettres sont des majuscules. Un maximum de 9 lettres majuscules est autorisé. Les espaces comptent également pour une lettre. Lors delasaisiedu'une lettre, un délaide 10 secondes confirmera automatiquement et quitteral'opération.

4. Le coin inférieur droit indique leniveaude la batterie, qui est vert dans des conditions normales et rouge lorsqueleniveaude la batterie est faible.

,5. Le coinsupérieur droit indique lenombrede joursutilisés et 90 JOURS seront affichés. Après plus d'une minute de mise sous tension, ce produit commencera à suivre l'heure et lenombre 90 sera automatiquement moins 1 toutes les 24 heures. Lorsque le nombrede jours est réduit à 0, cela indique que latête debrossedoit être remplacée. La réinitialisation des jours peut être effectuée en maintenant enfoncée la combinaison S3+S4 pendant plus de 5 secondes en même temps. Si la tête de brosse a été.

a changé avant lenombrede jours, mais lenombrede jours n'a pas atteint 0, vous pouvez également réinitialiser le nombrede jours en maintenant la combinaison S3+S4 enfoncée pendant plus de 5 secondes.

6. Lors du chargement, le coin inférieur droitaffiche le c hangementd'état dela batterie.

Instructions de chargement

1. Lorsque la batteriedela brosse à dents est faible, l'icône dela batterie dans le coin inférieur droit de l'écran est rouge, indiquant qu'elle doit être chargée.

Lorsque la brosse à dents est en charge,l'icône dela batterieclignote.

2.Branchez le chargeur sur une prise de courant. Veuillez vous assurer que le cadre de chargement et la base de chargement sont au mêmeniveaupour éviter que le produit ne tombe, causant des dommages corporels ou d'autres risques pour laécurité .

· Placez le corps sur la basede chargement et l'indicateur de charge clignotera jusqu'à ce que la batteriesoit complètement chargée.
· Le corps est préchargé. Il n'est pas nécessairedele charger complètement avant del'utiliser pour la premièrefois.

Utiliser les étapes

① Mouillez latête dela brosse et appliquez un peu dedentifrice. Insérez latêtedebrosse verticalement dans la tige dela brosse et il est normal d'avoir un espace d'environ 1 mm entre la tête de brosse et lemanche.

② Mouillez latête dela brosse et appliquez un peu de dentifrice.

③ Appuyez doucement latête de brosse contre le jonction des dents et desgencives.

④ Appuyez sur la touche multifonction, sélectionnez le mode de brossage approprié et déplacez doucement latête dela brosse à dents va et vient entre les dents.

⑤ La brosse à dents fonctionne intelligemment pendant 2 minutes pour s'éteindre et fait une pause toutes les 30 secondes pour vous inviter à passer à la zone suivante.

⑥ Après vous être brossé les dents,rincez la brosse à dents tête avec del'eau courante et secouez l'eau.

Fonctions et modes

• Clean

Élimine efficacement la plaque dentaire (mode par défaut). La duréedu mode nettoyage est de 2 minutes, dont quatre intervalles de 30 secondes.

• White

2 minutes de blanchimentdes dents en profondeur, améliorantefficacement la couleur dela surface des dents.

• Polish

Il peut éclaircir et polir les dents de devant, et l'utilisateur peut appuyer longuement sur le bouton d'alimentation pour terminer le polissage à l'avance.

• Milder

Ce mode est recommandé aux nouveaux utilisateurs, car il nettoie efficacement les dents et masse doucement les gencives.

• Soft

Mode Extreme Soft de 2 minutes pour les dents et les gencives sensibles.

Précautions de chargement

Lors du chargement, lapoignée et la base seront légèrement chaudes, ce qui est normal. Utilisez toujours le chargeur standard d'origine pour charger le produit afind'éviter tout danger.

Veuillez retirer le chargeur aprèschaque charge pour éviterlasurchauffe et le vieillissementdes composants, sinoncela pourrait entraîner la mise au rebut du chargeur, un choc électrique ou d'autres problèmes.

Avant de connecter le chargeur à l'alimentation électrique, veuillez vérifier si la tension indiquée sur le produit est lamême que la tension d'alimentation locale. et la tension d'alimentation locale sont lesmêmes.

Méthodes de nettoyage

Vous devez nettoyer régulièrement votre brosse à dents électrique pour éliminer le dentifrice et autres résidus, sinoncela pourraitrendre le produit sale et mêmel'endommager.

· Lors du nettoyage delatêtedebrosse, veuillez tourner latête dela brosse vers lebas.
· Lavez lespoils et latête de brosseaprès chaque utilisation et sécher à l'air.
· Ne tirez pas sur lespoils, car celales déformerait facilement.

· Lavez le corps principal dela brosse à dents et séchez-le avec un chiffon sec.
· Ne trempez pas la brosse à dents dans l'eau pendant un long moment.
· Ne pas utiliserd'eau à plus de 40°C ni de solution nettoyante acide

· Lavez le corps principal dela brosse à dents et séchez-le avec un chiffon sec.
· Ne trempez pas la brosse à dents dans l'eau pendant un long moment.
· Ne pas utiliserd'eau à plus de 40°C ni de solution nettoyante acide

Remarquesenvironnementales

Brosse à dents électrique sonique intégrée piles au lithium rechargeables.
Lorsque vous jetez ce produit, ne le jetez pas avec les ordureséménagères, mais retirez les piles au lithium et déposez-les dans le centre de recyclage des piles désigné par le gouvernement, ce qui est bon pour l'environnement.

Garantie
Garantie limitéed'un an.
veuillez visiter www.brushkinz.com
pour plus d'informations sur lagarantie

Courriel : info@brushkinz .com Site Web : www.brushkinz .com

175x65mmx9